

# Bedienungsanleitung

## Hängebank/Brettschaukel Eschenholz extra groß 3 Leisten 48cm x 24cm für Erwachsene mit Maßgefertigten fest ein gespleißtes Seilen

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch der Hängebank-Schaukel sorgfältig durch, Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise, welche unbedingt beachtet werden sollen.  
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!

### Lieferumfang

- Brett Eschenholz geölt. 48cm x 24cm
- Maßgefertigte Polyfaserseile aus Polypropylen-Spinnfaser 14 mm Durchmesser mit Seilachten zur Höhenverstellung verzinkt sowie aufhänge Ringen verzinkt.

### Sie benötigen für die Montage:

- Befestigungsmaterial (von der Beschaffenheit der Anbringung abhängig) nicht im Lieferumfang.
- Werkzeug (vom Befestigungsmaterial abhängig) nicht im Lieferumfang

### Sicherheitshinweise

**Achtung! Die Hängebank-Brettschaukel ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.**

**Es besteht Sturzgefahr aufgrund fehlender Rückhalteeinrichtung sowie Strangulierungsgefahr.**

**Die Verwendung der Brettschaukel sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen, um das Risiko von Strangulation und Stürzen zu vermeiden.**

**Die Hängebank-Brettschaukel ist nur für den Hausgebrauch bestimmt; dies gilt für den Innen- sowie Außenbereich.**

**Bedenken Sie, dass es durch das natürliche Spielbedürfnis und Temperament der Kinder zu unvorhersehbaren Situationen kommen kann, die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschließen.**

**Obwohl bei bestimmungsgemäßem Einsatz der Hängebank-Schaukel Gefährdungen weitgehendst ausgeschlossen sind, sollten Sie den Spielbetrieb beaufsichtigen.**

**Achten Sie darauf, dass Kinder die Schaukel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen können.**

Die Montage der Hängebank-Schaukel sowie das Einstellen des Brettes auf die gewünschte Höhe hat nur durch einen Erwachsenen zu erfolgen.

- Befestigen Sie die Hängebank-Schaukel ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund aus Schüttmaterial wie

Rindenmulch oder Sand.

Die Hängebank-Schaukel darf nicht Böden wie Beton, Pflaster oder ähnliches benutzt werden.

- Befestigen Sie die Hängebank-Schaukel mit einem Abstand von mindestens der Seillänge plus 200 cm zu anderen Gegenständen, wie z.B. Gartenzaun, Gebäudewand, Bordsteinkante, Mauervorsprünge, überhängende Zweige, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen.

- Verändern Sie keinesfalls die Spleiße der Seile.

- Die Hängebank-Schaukel hat eine Tragkraft von max. 120 kg. Stellen Sie sicher, dass die Tragkraft nicht überschritten wird.

Es besteht Verletzungsgefahr!

- Das Brett darf in Ruhestellung der Hängebank-Schaukel nicht höher als 1,00 Meter über den Boden montiert werden.

- Die Hängebank-Schaukel darf nur zum Schaukeln und immer nur von einer Person auf einmal benutzt werden; sie darf keinesfalls mit mehreren Personen gemeinsam benutzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr!

- Prüfen Sie den Sitz sowie die Seile, Knoten, Stellachten sowie Ringe regelmäßig auf mögliche Beschädigungen

- Verwenden Sie die Hängebank-Schaukel keinesfalls, wenn sie sichtbare Beschädigungen aufweist. Stellen Sie sicher, dass eine beschädigte Hängebank-Schaukel nicht benutzt werden kann, solange sie nicht repariert wurde. Es besteht Verletzungsgefahr!

- Verwenden Sie die Hängebank-Schaukel ausschließlich mit Originalzubehörteilen.

- Befolgen Sie die Reihenfolge der in dieser Bedienungsanleitung erläuterten Montageschritte.

- Verwenden Sie die Hängebank-Schaukel ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Wird die Schaukel zweckentfremdet oder falsch verwendet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubenverbindungen. Ziehen Sie gelöste Schrauben nach.

- Wird der Sitz durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

- Das Brett der Sitzfläche ist lasiert. Eine gelegentliche Behandlung mit Holz Pflegeöl oder Lasur hilft gegen das Natürliche vergrauen des Eschenholzes und schützt vor Feuchtigkeit.

- Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin.

### Befestigung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort aus:

Die Aufstellfläche und sowie der Untergrund muss weich und stoßdämpfend (Rindenmulch Fallschutzmatten oder lockerer Sand) und eben sein.

Der Mindestabstand nach allen Seiten zu eventuellen Hindernissen hat mindestens eine Seillänge plus 2 Meter zu betragen. In diesem Sicherheitsbereich dürfen keine Gegenstände befinden oder hineinragen.

Steine und Äste z. B. müssen aus diesem Bereich unbedingt entfernt werden. Achten Sie auch darauf, dass sich Gliedmaßen und Kleidungsstücke beim Schaukeln nicht verfangen können.

Halten Sie bei der Befestigung von mehreren Hängebank-Schaukeln mit einer Seillänge von bis zu 2,0 Meter nebeneinander einen Mindestabstand von 100 cm zwischen den Hängebank-Brettschaukeln ein. Bei einer Seillänge darüber hinaus mindestens 1x Seillänge plus 2,00 Meter zum Beispiel Seillänge 3,00 Meter Abstand 5,00 Meter

Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit des Anbringungsortes für eine Brettschaukel mindestens 200 kg beträgt.

Bei der Befestigung der Hängebank-Brettschaukel an einem vorhandenen Schaukelgestell überprüfen Sie zunächst die angegebenen Sicherheitsbereiche bzw. errichten das Gestell nach den Anweisungen des jeweiligen Herstellers unter Beachtung der Sicherheitsbereiche. Achten Sie darauf, dass das Schaukelgestell fest und wackelfrei steht sowie gegen Umkippen gesichert ist.

**Befestigungsmaterial zur Befestigung der Hängebank-Schaukel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da diese von Ihnen entsprechend der individuellen Anbringungsmöglichkeit ausgewählt werden müssen. Beachten Sie bei der Montage die Hinweise des jeweiligen Herstellers:**

**Offene Schaukelhaken nur bis zu einer Aufhänge Höhe von 2,50m verwenden!**

Der Schaukelhaken-Durchmesser muss mindestens 10 mm betragen.

Befestigen Sie die Schaukelhaken parallel im gleichen Abstand wie die Seildurchzugslöcher in Ihrem Schaukelbrett (von Lochmitte zu Lochmitte).

Drehen Sie Schaukelhaken mit Holzgewinde ausschließlich in feste, tragfähige Holzbalken ein.

Verwenden Sie für die Befestigung von Schaukelhaken in einer Betondecke immer passende Dübel.


Drehen Sie die Schaukelhaken mindestens 10% über das Gewinde hinaus in Dübel und Decke ein. Achten Sie besonders bei Decken mit dicker Putzschicht darauf, dass die Dübel mit den Schrauben fest im Mauerwerk verankert sind.

Hängen Sie nun die Schaukel mit den Aufhänge Ringen in die Schaukelhaken ein und stellen dann die gewünschte Höhe des Hängebank-Schaukelsitzes mittels Stellacht ein:

- Der Abstand zwischen Schaukelsitz und Boden muss mindestens 35 cm und darf maximal 100 cm betragen.

- Richten Sie den Schaukelsitz waagrecht aus.

Kontrollieren Sie die korrekte Lage von Aufhänge Ring und Schaukelhaken zueinander, um Reibungswiderstand und somit Verschleiß zu minimieren sowie ein versehentliches Aushängen der Schaukel zu verhindern. Die Schaukelhaken sind so zu drehen, dass man durch das Auge des Hakens durchschauen kann, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht.

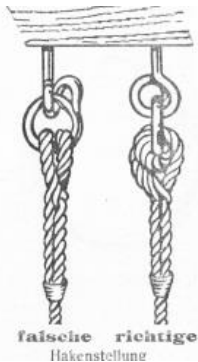

## Pflege und Wartung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

- Überprüfen Sie alle Aufhänge Verbindungen (Knoten, Schaukelhaken, Ringe, Seilachten) und Seile regelmäßig auf Abnutzungsspuren.

Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.

- Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Position der Schaukelhaken Ein gelegentliches Fetten der Kontaktstellen zwischen Schaukelhaken und Ring verringert die Reibung und somit den Verschleiß.

- Das Seil aus Polyhanf ist zwar wetterfest, versprödet aber im Laufe der Zeit durch die UV-Strahlung des Tageslichts. Ersetzen Sie das Schaukelseil, sobald seine Oberfläche spröde wird und sich auflöst.

- Auch der Schaukelsitz aus Eichenholz ist wetterfest. Jedoch sollten Sie die Schaukel bei längerem Nichtgebrauch zum Schutz vor Feuchtigkeit, nassem Laub, Frost und Schnee abhängen und an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

- Frischen Sie das Schaukelbrett alle 2-3 Jahre mit einem Holz Pflegeöl oder einer Holzlasur auf. Beachten Sie bei der Anwendung des Holzpflegeöls oder der Holzlasur immer die Angaben des jeweiligen Herstellers.

Sie haben noch Fragen? Sie erreichen uns unter: 03587241182 oder E-Mail [info@seilerei-schaefer.de](mailto:info@seilerei-schaefer.de)